


Joramark Box 300 LIP Monteringsanvisning

2024 Januari
ersätter
2021 September.

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT

JORAMARK BOX 300 (INBYGGNADSLÅDA)


- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system (se lip.dk), med tillägg för anslutning mot Joramark Box 300 som ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av Box 300 som finns i flera storlekar ska utföras enligt Joramark monteringsanvisning.
Obs! Inbyggnadsboxens metallfläns ska slipas med ex. Smärgelduk K150 eller liknade och tvättas därefter noga med ren trasa och Rödsprit (T-Röd), för att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts t.ex. damm, Primer, fett. Låt torka i minst 20 min.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till Inbyggnadsboxens ram med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda härdningen fuktas skarvlimmet lätt med vatten.
Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning.
Mer information se LIP System 27.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

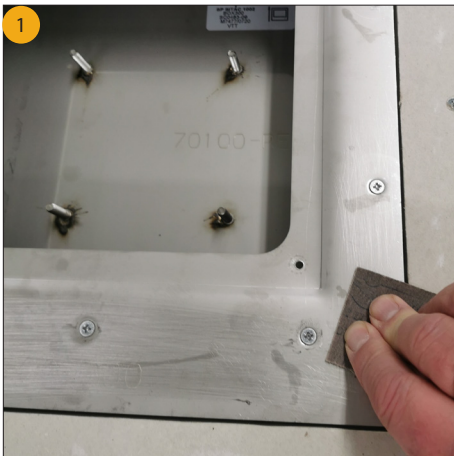

1
Mattslipla Inbyggnadslådans metallfläns med fint slippapper ex. Smärgelduk K150 eller liknade.



2
Rengör flänsen med Rödsprit (T-röd) och ren trasa. För att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts (t.ex. damm, Primer, fett). Låt torka i ca. 20 minuter.

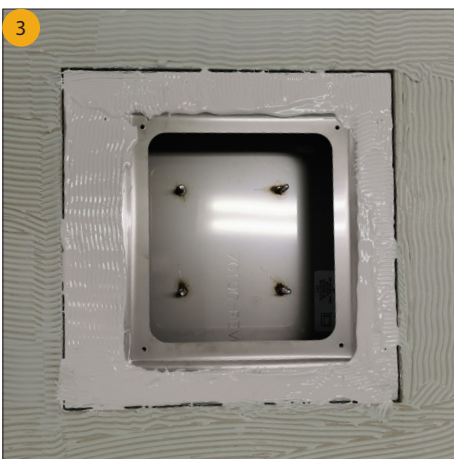


3
Applicera LIP Skarvlim MSP på ramen med en patronspruta och en fintandad limspridare. Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta med LIP Folielimspackel eller roller för drygt en våd i taget.



4
Tätskiktet ska överlappa ca 4 cm ut på inbyggnadslådans ram fram mot öppningen.

Ingående LIP produkter
mot
Joramark Box 300 (inbyggnadslåda)

LIP Skarvlim MSP ingår i
LIP Folie System 27

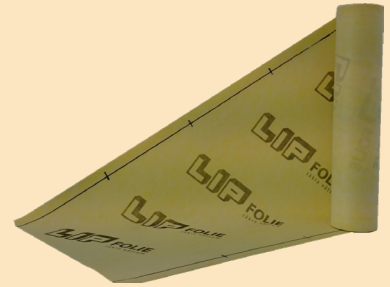

LIP Folie

Art. nr. 101300:

0,65 x 30 m = 19,5 m²

Art. nr. 101317:

1,0 x 30 m = 30,0 m²

Art. nr. 101348:

1,0 x 5 m = 5,0 m²

Art. nr. 101713

2,0 x 30 m = 60 m²




LIP Skarvlim MSP 290 ml

Art. nr. 600541.

Joramark Box 300 LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT
JORAMARK BOX 300 (INBYGGNADSLÅDA)

2024 Januari
ersätter
2021 September.

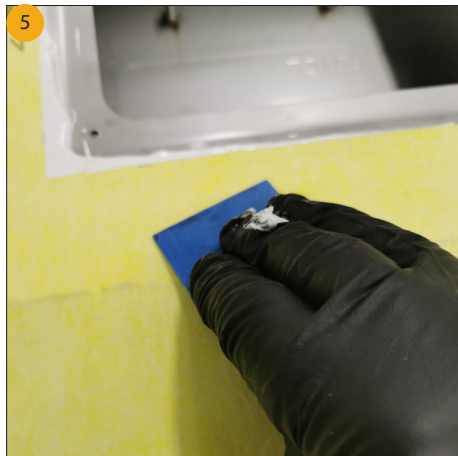

5
Applicera folievåden centrerad över Inbyggnadslådan i det fuktiga Folielimmet och det fuktiga Skarvlimmet på Inbyggnadslådan, arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med LIP Foliespackel eller plastspackel.



6
Försegla skarven mellan folien och Inbyggnadslådan ut på ramen med LIP Skarvlim MSP.

Tänk på att:
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras och samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt LIP monteringsanvisningen enligt valt system.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



Pensel



LIP Foliespackel



Patron spruta

**RI
SE**
SC0483-09

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
BBV 21:1

För mer info besök: www.lip.se

LIP
- när man bygger på kvalitet!