


Damixa Säkerhetslåda LIP Monteringsanvisning


2024 Januari
ersätter
2022 Augusti.

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT DAMIXA SÄKERHETSLÅDA


- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system (se lip.dk), med tillägg för anslutning mot Damixa Säkerhetslåda som ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av Damixa Säkerhetslådan som finns i flera storlekar ska utföras enligt Damixa monteringsanvisning.
Obs! Inbyggnadsboxens metallfläns ska slipas med ex. Smärgelduk K150 eller liknade och tvättas därefter noga med ren trasa och Rödsprit (T-Röd), för att uppnå optimal fästytta ska alla ytor vara rena och fria från smuts t.ex. damm, Primer, fett. Låt torka i minst 20 min.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till Säkerhetslådans metallfläns med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda härdning fuktas skarvlimmet lätt med vatten.
Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 27.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

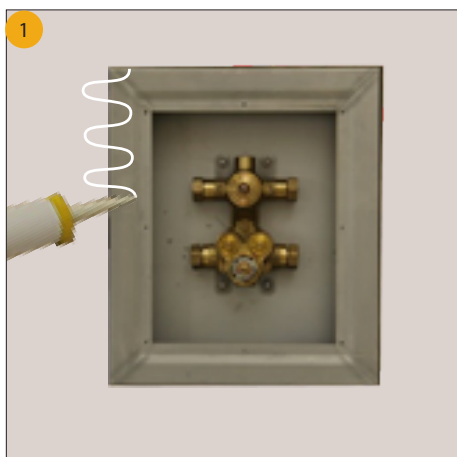


1
Efter slipning och tvättning.
Applicera LIP Skarvlim MSP med Patronspruta på skåpets fläns och väggytan som manschetten skall täcka.

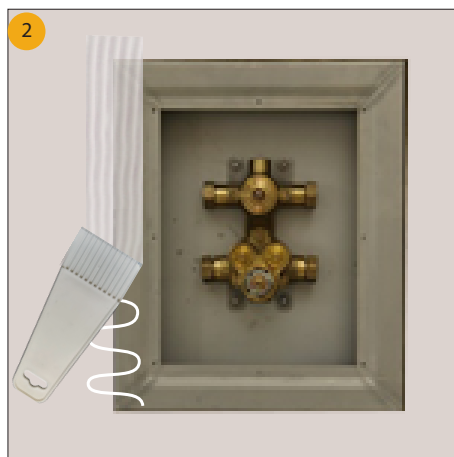

2
Fördela ut limmet med fintandad limspridare.

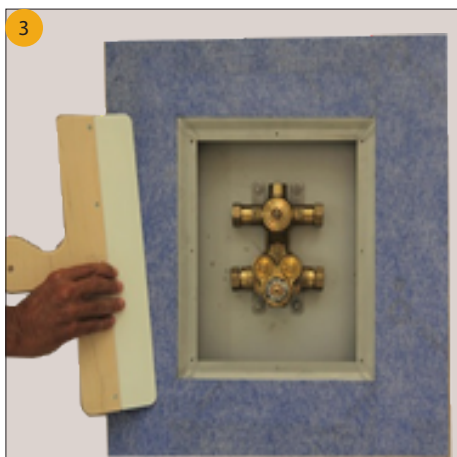

3
Stryk ut manschetten noga med LIP folielimspackel eller motsvarande, säkerställ så att inga veck, kanaler eller luftblåsar uppstår.

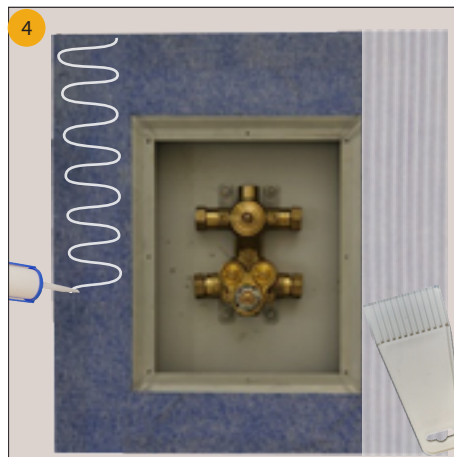


4
Applicera LIP Skarvlim MSP med Patronspruta på manschetten och fördela ut limmet med fintandad limspridare.

Ingående LIP produkter
mot Damixa Säkerhetslåda

LIP Skarvlim MSP ingår i
LIP Folie System 27



LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²
Art. nr. 101713
2,0 x 30 m = 60 m²

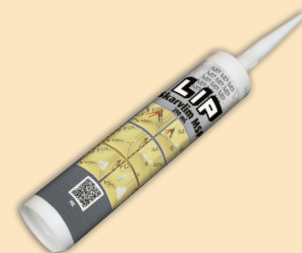

LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliespackel



Patron spruta


Damixa Säkerhetslåda LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT
DAMIXA SÄKERHETSLÅDA


2024 Januari
ersätter
2022 Augusti.



5
Applicera därefter LIP 2K Folielim eller limmet för valt system på övriga väggytor för en våd i taget med LIP Folielimspackel eller roller.

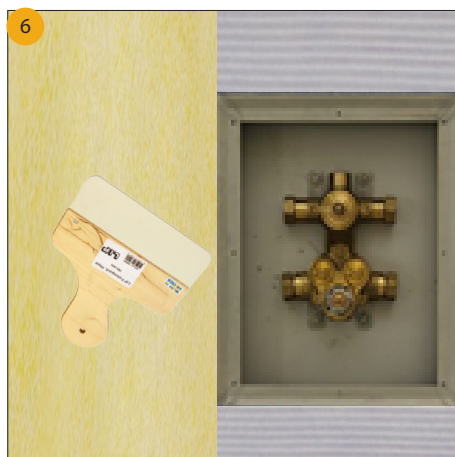

6
Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och överlappa manschetten med minst 5 cm. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

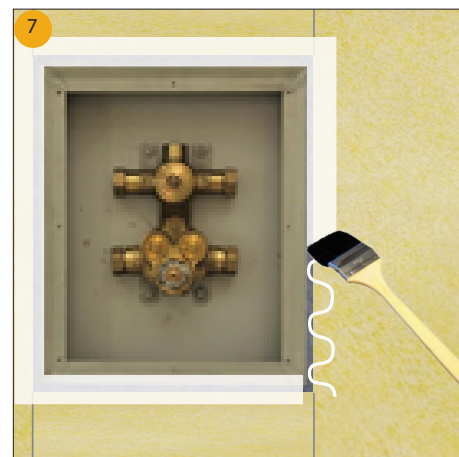

7
Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP MSP Skarvlim (2 strykningar) med Plastspackel eller pensel.
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.

- ▶ Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras och samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt monteringsanvisningen enligt valt system.

**RI.
SE**
C900217

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
BBV 21:1

För mer info besök: www.lip.se

LIP
- när man bygger på kvalitet!