


# TECE Safty Bag LIP Monteringsanvisning

2024 Januari  
ersätter  
2023 April.

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT

TECE SAFTYBAG

- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliessystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot TECE Saftybag som ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av Saftybag ska utföras enligt TECE monteringsanvisning. Saftybagen tvättas noga med ren trasa och Röd-sprit (T-Röd), för att uppnå optimal fästytta ska alla ytor vara rena och fria från smuts t.ex. damm, fett. Låt torka i minst 20 min. OBS! Kontrollera att plastflänsen är hel, om den skulle vara skadad ska den bytas och att den sitter i nivå med underlaget för tätskikt.
- ▶ Plastflänsen för spolknapp och spolrör monteras mot underlaget med LIP Montagelim. För att påskynda härdning fuktas Montagelimmet lätt med vatten. Materialåtgång: LIP Montagelim, 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Tätskikt ska anslutas mot plastflänsen med LIP 2K Folielim. Materialåtgång: LIP 2K Folielim 0,75 kg/m<sup>2</sup>. Mer information se LIP System 27.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

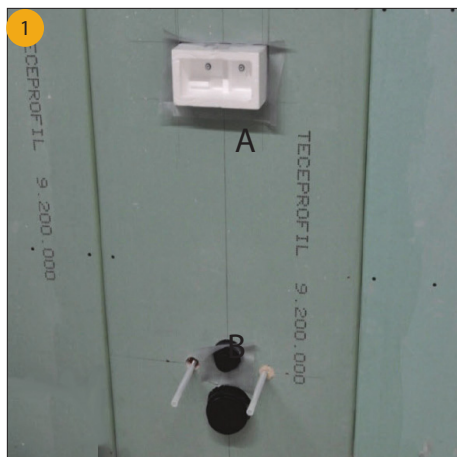

Följ TECE monteringsanvisning vid håltagning för knappsats och röranslutningar. A och B monteras på samma sätt.



När plast flänsen dragits ut genom hålet för spolknapp och rengjorts monteras TECE medföljande kakelmall, som håller påsen på plats under montering.




Saftybagen monteras med LIP Montagelim, som appliceras på underlaget med en fintandad limspredare (52 mm) för att minimera limrester utanför Saftybagen. Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler (samma monteringsmetod gäller för spolröret).



När limmet torkat minst 1 timme appliceras LIP 2K Folielim på plastflänsen med LIP Folielimspackel eller roller/pensel (samma monteringsmetod gäller för spolröret). Övriga väggytor appliceras enligt valt system (se monteringsanvisning för valt system).

Ingående LIP produkter  
mot  
TECE Saftybag

LIP 2K Folielim ingår  
LIP Folie System 27

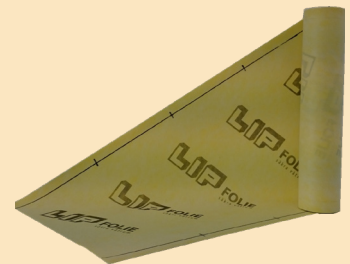

LIP Folie

Art. nr. 101300:

0,65 x 30 m = 19,5 m<sup>2</sup>

Art. nr. 101317:

1,0 x 30 m = 30,0 m<sup>2</sup>

Art. nr. 101348:

1,0 x 5 m = 5,0 m<sup>2</sup>

Art. nr. 101713:

2,0 x 30 m = 60,0 m<sup>2</sup>



LIP 2K Folielim

5 kg. Art. nr. 4019659

2 kg. Art. nr. 4019642.

LIP Cement vit

5 kg. Art. nr. 2004455

2 kg. Art. nr. 500028.

(Finns även Grå)



LIP Montagelim 290 ml

Art. nr. 71009.

LIP Elastisk Rörmanschett

Bultar



Ø 10 - 16 mm

Art.no. 101195

Avloppsrör



Ø 75 - 110mm

Art.no. 101041

# TECE Safty Bag LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT


TECE SAFTYBAG

2024 Januari  
ersätter  
2023 April.



Folien monteras minst 4 cm över plastflänsen så att en försegling kan utföras mellan plastfläns och folie kanten.

Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler (samma monteringsmetod gäller för spolröret). Rörmanschetterna monteras enligt gällande monteringsanvisning

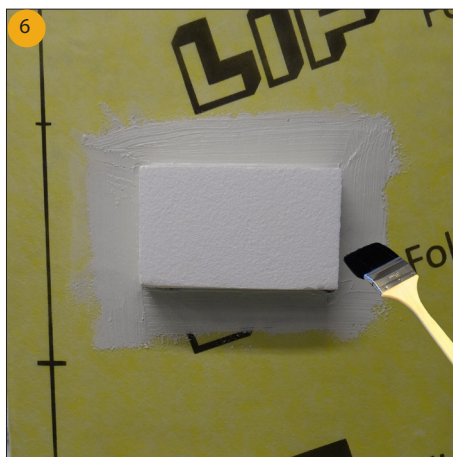


Försegla skarven mellan plastflänsen och foliekanten med LIP 2K Folielim med pensel (samma monteringsmetod gäller för spolröret).

Montera LIP Rörmanschetter mot avlopp och bultar enligt valt foliesystem.

## Rekommenderade verktyg

### Applicering av LIP 2K Folielim och LIP Folie

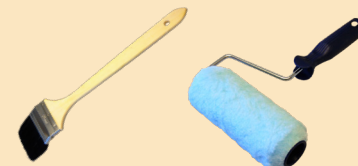

Pensel

Roller



LIP Folielimspackel

LIP FoliEspackel

### Applicering av LIP Montagelim MSP



Patronspruta

52 mm Limspridare

Tänk på att:

Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras och samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt LIP monteringsanvisningen enligt valt system.

**RI  
SE**

Rapport: 6F025152C

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum  
BBV 21:1

För mer info besök: [www.lip.se](http://www.lip.se)

**LIP**  
- när man bygger på kvalitet!