

Golvbrunn typ Sjöbo Purus med monteringsplatta 300

För stabilisering av spontad golvspånskiva typ V313 med avjämningsmassa.
Regelavstånd: 600mm eller mindre.

Min 12mm LIP avjämningsmassa
LIP 226, 220 eller 210.

Ev. golvvärme ska ligga minst
20cm från golvbrunns kanten
och vara täkt med minst 10mm
spackel mellan det elburna
värmegolvet och tätskiktet.


Punktsvetsat armeringsnät
maskvid 50-100mm \varnothing 2,5mm.

LIP Primer 54 koncentrerad.

Spontad golvspånskiva typ V313
limmad och skruvad enligt skiv-
leverantörens rekommendationer
med en fuktighetskvot på ca: 8%.

280g/m² LIP VS20 Ångspärr.
Tätark.

1,5kg/m² VS 30 ovanpå tätark
och över hela golvet.

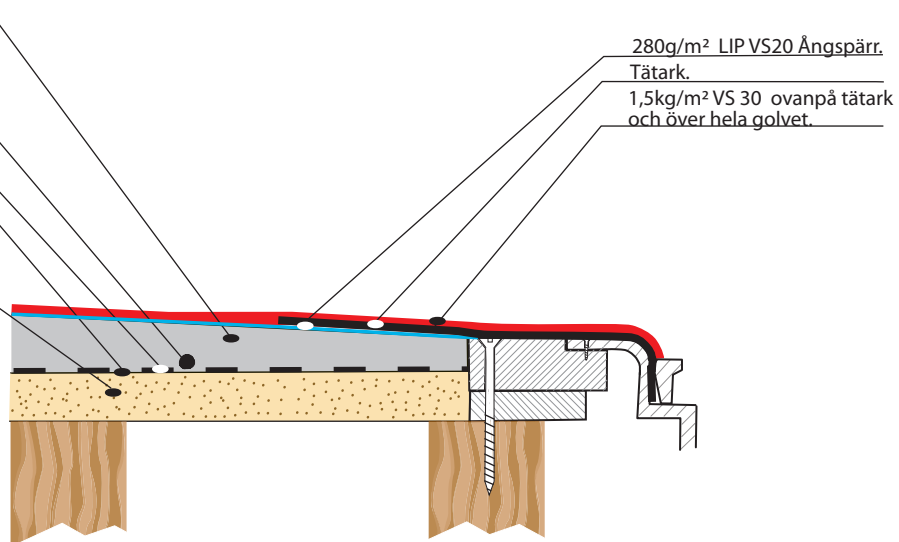

Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.

2007-12-11