

Stabilesering av skivkonstruktioner.

För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V313 och med avjämningsmassa.
Regelavstånd 600mm eller mindre.

Min 12mm LIP avjämningsmassa


LIP 226, 220 eller 210.

Ev. golvvärme ska täckas med
minst 10mm spackel mellan
det elburna värmegolvet
och överkant på spacklet.

Punktsvetsat armeringsnät
maskvid 50-100mm \varnothing 2,5mm.

LIP Primer54 koncentrerad.

Spontad golvspånskiva typ V313
limmad och skruvad enligt skiv-
leverantörens rekommendationer
med en fuktighetskvot på ca: 8%.

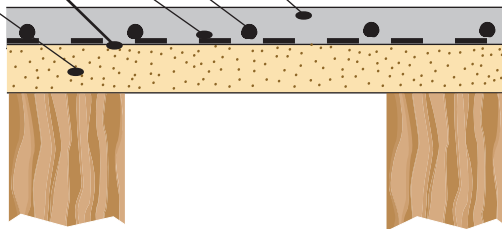

Övriga montage anvisningar se vår VS 30 broschyr
och golvbrunnskonstruktioner.

2007-08-27