

Purus PRO Line LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT PURUS PRO LINE

- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Folesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot Purus PRO Line som ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av Purus PRO Line som finns i flera storlekar utförs enligt Purus monteringsanvisning.
LIP rekommenderar att placera brunnens kortsida ca 50 mm från väggen.
Obs! Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador. Purus PRO Line plastfläns ska slipas med ex. Smärgelduk K150 eller liknade och tvättas därefter noga med ren trasa och Rödsprit (T-Röd), för att uppnå optimal fästytta ska alla ytor vara rena och fria från smuts t.ex. damm, Primer, fett. Låt torka i minst 20 min.
- ▶ Den medföljande butylmanschetten ska monteras enligt Purus anvisning, medföljande tätskiktsmanschetten ska anslutas till golvbrunnen med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda härdningen fuktas skarvlimmet lätt med vatten.
Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning.
- ▶ Montering av keramik kan ske tidigast 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.




1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint slippapper ex. Smärgelduk K150 eller likvärdigt
2. Tvätta/torkas noga med ren trasa och T-Sprit (T-Röd).
Låt torka i minst 20 min.



Montera den medföljande tätningsringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



Montera den medföljande Butylmanschetten. Applicera fast butylmanschetten noga och säkerställ så att inga veck eller blåsor finns/uppstår

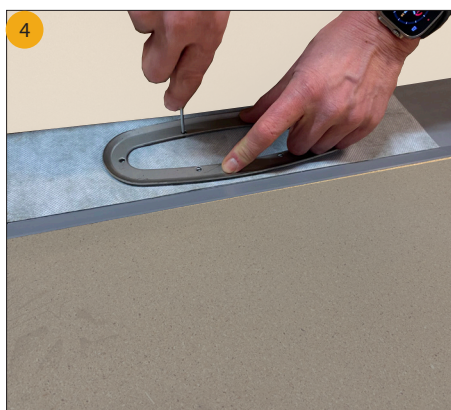

Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)

Ingående LIP produkter
mot
Purus PRO Line

LIP Skarvlim MSP ingår i
LIP Folie System 27



LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²
Art. nr. 101713:
2,0 x 30 m = 60 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliesspackel



Patron spruta

Purus PRO Line LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT PURUS PRO LINE



5. 1. Applicera LIP Skarvlim MSP på ovasidan av brunnen, butylmanschetten och på övrigt golv / väggyta som Foliemanschetten skall täcka.
2. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.




6. Applicera den medföljande Foliemanschetten och tryck/gnid nogga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Gör också hål för klämringen i den monterade Foliemanschetten med samma verktyg som för butylmanschetten och skruva fast klämringen för hand enligt Purus anvisning



8. Skär bort Butylmanschetten med en vass kniv innanför klämringen enligt Purus anvisning.

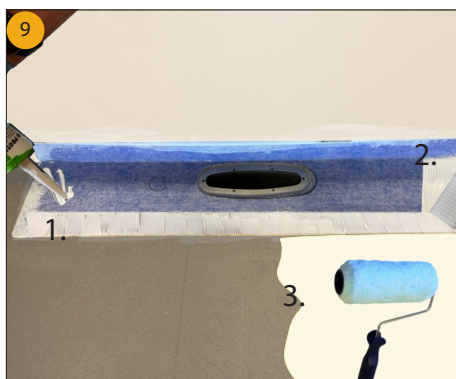

9. 1. Applicera LIP Skarvlim MSP på Foliemanschetten så att LIP Folien kan överlappa Foliemanschetten med minst 5 cm.
2. Stryk ut limmet med en fintandad limspridare.
3. Applicera LIP 2K Folielim på övrigt golv- och väggytor med roller eller Lip Folielimspackel.



10. Anpassa folien så att den överlappar foliemanschetten med minst 5 cm. Montera LIP Folien och överlappa manschetten. Försegla/förslut skarven mellan LIP Folien och Foliemanschetten med LIP Skarvlim MSP med plastspackel.

- Tänk på att:
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras och samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt LIP monteringsanvisningen av valt system.

Tätskiktssystem för Purus PRO Line

RI.
SE

C900722

Purus

För mer info besök: www.lip.dk

LIP
- när man bygger på kvalitet!

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
BBV 21:1