


GROHE THE BOX LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: THE BOX

- ▶ Montering av THE BOX ska utföras enligt **GROHE** monterings anvisning.
- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliessystem sker enligt LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot GROHE THE BOX ska appliceras enligt nedan.
- ▶ **Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.**
- ▶ Tätskikt ska anslutas till Skåpramens folie kant/fläns med **LIP 2K Folielim**. Materialåtgång: **LIP 2K Folielim** 0,75 kg/m². Mer information se LIP System 27.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

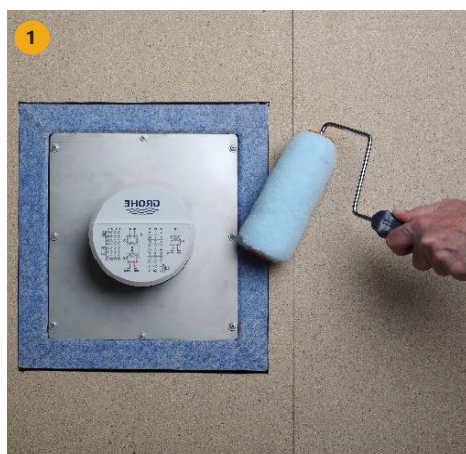

1 Applicera LIP 2K Folielim för drogt en folievävd i taget. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt (Använd Roller alt LIP Folielimspackel)



2 Montera LIP Vägffolie i det blöta folielimmet. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med 5 cm.



3 Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga kanaler/veck eller blåsor uppstår.



4 Försegla skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med LIP 2K Folielim (2 strykningar).

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Ingående LIP produkter mot Orbital Systems modeller: Wall-integrated

LIP Skarvlim MSP ingår i både LIP Folie System 27 och 21



LIP Folie


Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



LIP 2K Folielim
5 kg. Art. nr. 4019659
2 kg. Art. nr. 4019642.

LIP Cement vit
(finns även Grå)
5 kg. Art. nr. 2004455
2 kg. Art. nr. 500028.

Rekommenderade verktyg

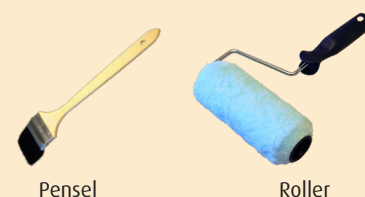

Pensel

Roller



LIP Folielimspackel



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.