


# Wavin inbyggnadsskåp LIP Monteringsanvisning


2022 Augusti.

## MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT WAVIN INBYGGNADSSKÅP


- ▶ Förarbete och appliceringen av **LIP System Foliessystem** sker enligt LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot WAVIN INBYGGNADSSKÅP ska appliceras enligt nedan:
- ▶ Montering av **Wavin Inbyggnadsskåp** ska utföras enligt **Wavin** monteringsanvisning. **Obs!** Inbyggnadsskåp metalfäns ska slipas och tvättas noga med **rödsprit** (T-Röd), låt torka i 20 min.
- ▶ Tätskiktet ska anslutas till inbyggnadsskåp kant/fläns med **LIP Skarvlim MSP**. För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. Materialåtgång: **LIP Skarvlim MSP**, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 21.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

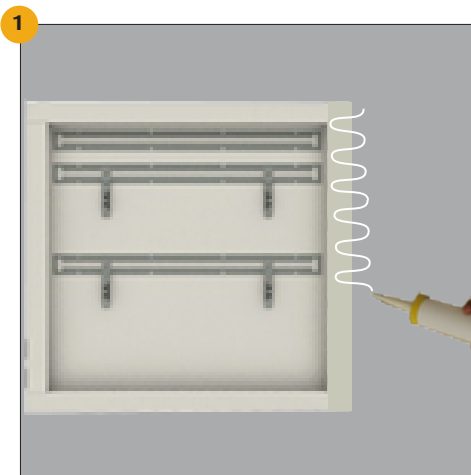


1 Efter slipning och tvättning. Applicera **LIP Skarvlim MSP** med **patronspruta** på skåpets fläns och väggytan som manschetten skall täcka.

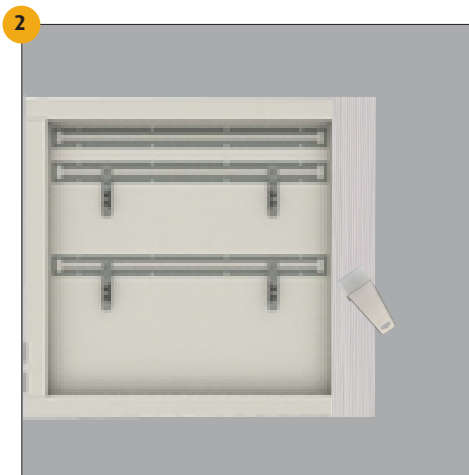

2 Fördela ut limmet med fintandad limspridare.

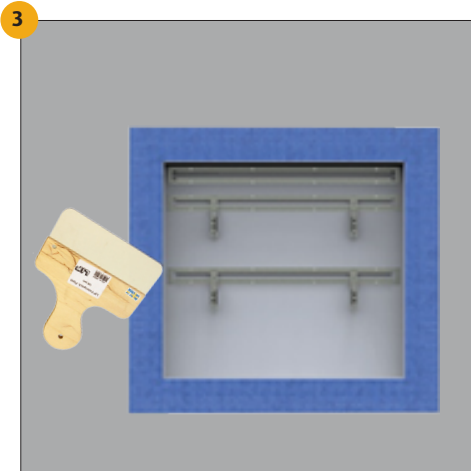

3 Stryk ut manschetten noga med **LIP Folielimspackel** eller motsvarande, säkerställ så att inga veck, kanaler eller luftblåsor uppstår.

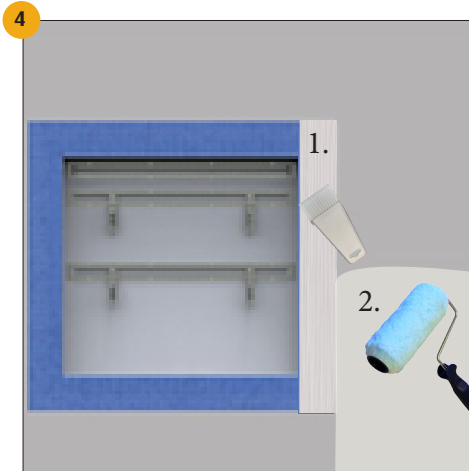

4 Moment: 1. Applicera **LIP Skarvlim MSP** på manschetten.  
Moment: 2. Applicera därefter **LIP 2K Folielim** eller limmet för valt system på övriga väggytor för en våd i taget med **LIP Folielimspackel** eller **roller**.

### Ingående LIP produkter mot Wavin inbyggnadsskåp

LIP Skarvlim MSP ingår i både LIP Folie System 27 och 21




#### LIP Folie

Art. nr. 101300:  
0,65 x 30 m = 19,5 m<sup>2</sup>  
Art. nr. 101317:  
1,0 x 30 m = 30,0 m<sup>2</sup>  
Art. nr. 101348:  
1,0 x 5 m = 5,0 m<sup>2</sup>



LIP Skarvlim MSP 290 ml  
Art. nr. 600541.

### Rekommenderade verktyg

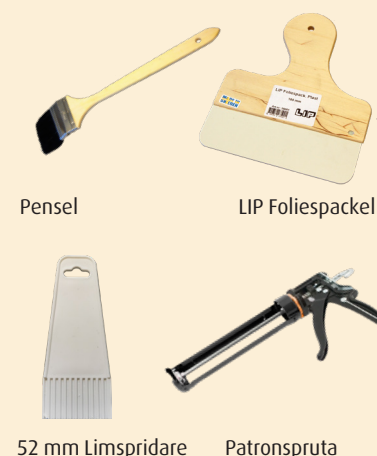

Pensel


LIP Folielimspackel

52 mm Limspridare

Patronspruta

# Wavin inbyggnadsskåp LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT  
WAVIN INBYGGNADSSKÅP

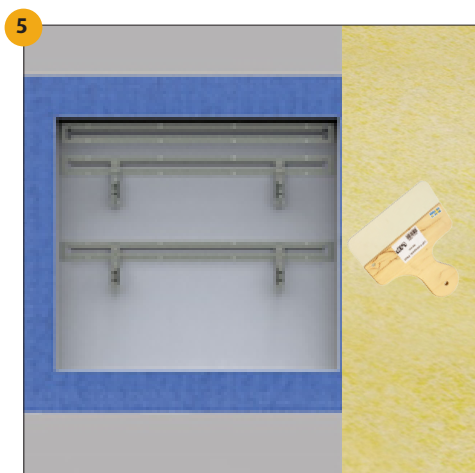

5 Montera **LIP Folien** i det blöta limmet och överlappa manschetten med minst 5 cm. Börja vid manschetten och arbeta utåt.



6 Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med **LIP MSP Skarvlim** (2 strykningar).  
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.

För mer info besök: [www.lip.dk](http://www.lip.dk)

# LIP

- när man bygger på kvalitet!

Sida 2 av 2



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.