

## Golvbrunn typ Sjöbo Purus med monteringsplatta 300

För stabilisering av spontad golvspånskiva typ V 313 med icke sugande skivmaterial och avjämningsmassa.  
Regelavstånd 600mm: eller mindre.

Min 12mm LIP avjämningsmassa  
LIP 226, 220 eller 210.

Ev. golvvärme ska ligga minst  
20cm från golvbrunns kanten  
och vara täkt med minst 10mm  
spackel mellan det elburna  
värmegolvet och tätskiktet.

Primer 54.

Icke sugande skivmaterial för  
stabilisering av golv .


LIP Snabbfix blandat med Multibinder  
ca: 2 kg/m<sup>2</sup> läggs ut med 6.ans fixkam.

Spontad golvspånskiva typ V313  
limmad och skruvad enligt skiv-  
leverantörens rekommendationer  
med en fuktighetskvot på ca: 8%.

280g/m<sup>2</sup> LIP VS20 Ångspärr.

Tätark.

1,5kg/m<sup>2</sup> VS 30 ovanpå tätark  
och över hela golvet.

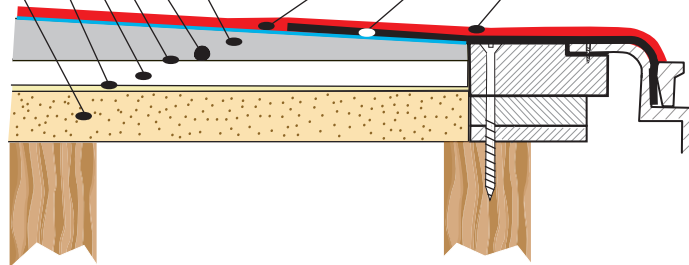

Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.

2007-12-11