

## Stabilesering av skivkonstruktiner.

För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V 313 med icke sugande skivmaterial och avjämningsmassa.

Regelavstånd 600mm eller mindre.

Ev. LIP avjämningsmassa

LIP 226, 220 eller 210.


Ev. golvvärme.

Primer 54.

Icke sugande skivmaterial för  
stabilesering av golv .

LIP Snabbfix blandat med Multibinder  
ca: 2 kg/m<sup>2</sup> läggs ut med 6.ans fixkam.

Spontad golvspånskiva typ V313  
limmad och skruvad enligt  
leverantörens rekommendationer  
med en fuktighetskvot på ca: 8%.

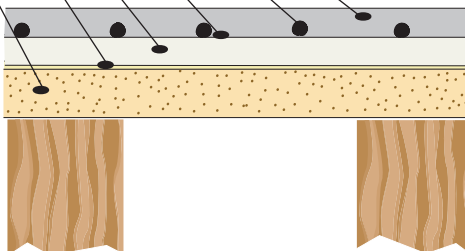

Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.  
och golvbrunnskonstruktioner.

2007-08-27