



JAFO montageplatta 2 med avjämningsmassa

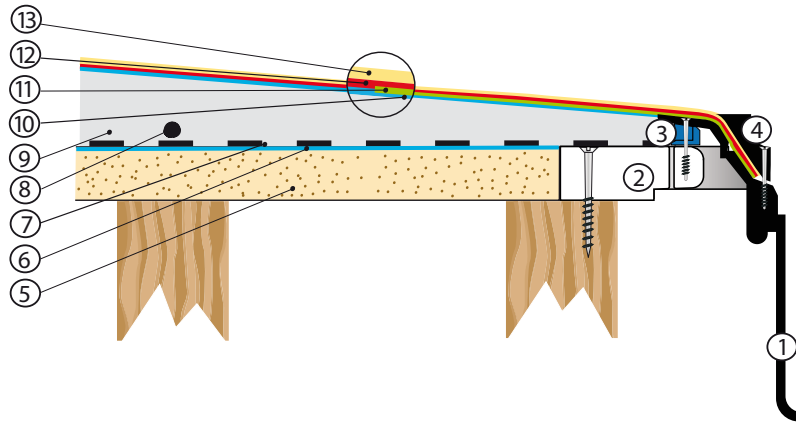

1. JAFO golvbrunn.
2. JAFO Monteringsplatta 2
3. JAFO Flyt 12.
- 3a JAFO Flyt 12 med förhöjningsats.
4. JAFO skruvad klämring (Obs! specialskruv)
5. Spontad golvspånskiva typ V313 limmad och skruvad enligt skivleverantörens rekommendationer med en fuktighetskvot på ca: 8%.

6. Konsentrerad LIP Primer 54.
- 6a. Limning av skivmaterial se monteringsanvisning 150 och 151
7. Punktsvetsat armeringsnät maskvid 50-100mm ø 2,5mm.

JAFO montageplatta 2 med godkänt skivmaterial

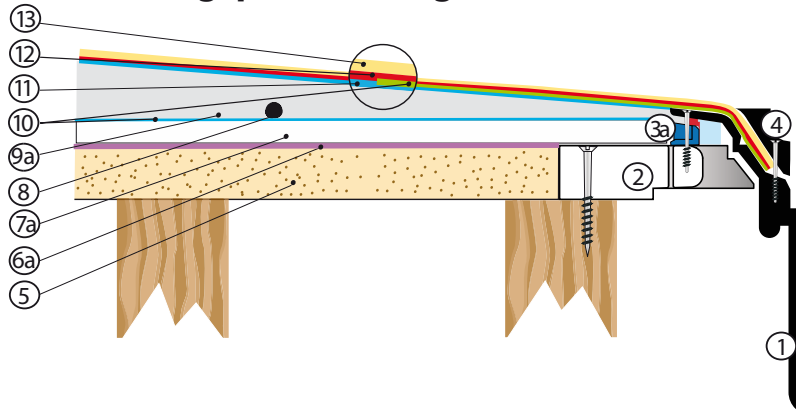

- 7a. Godkänt skivmaterial för stabilesering.
8. Ev. golvvärme ska ligga minst 20cm från golvbrunns kanten och vara täkt med minst 10mm spackel mellan det elburna värmegolvet och tätskiktet.

9. Min 12mm LIP avjämningsmassa LIP 226, 220 eller 210.
- 9a. Min 6 mm LIP avjämningsmassa LIP 226, 220 eller 210.

10. LIP Primer 54 spädes 1:1
11. LIP Tätark.
12. LIP Folielim.
13. LIP Folie .