


Stabilesering av skivkonstruktioner.

För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V 313 med sugande skivmaterial och avjämningsmassa.
Regelavstånd 600mm eller mindre.

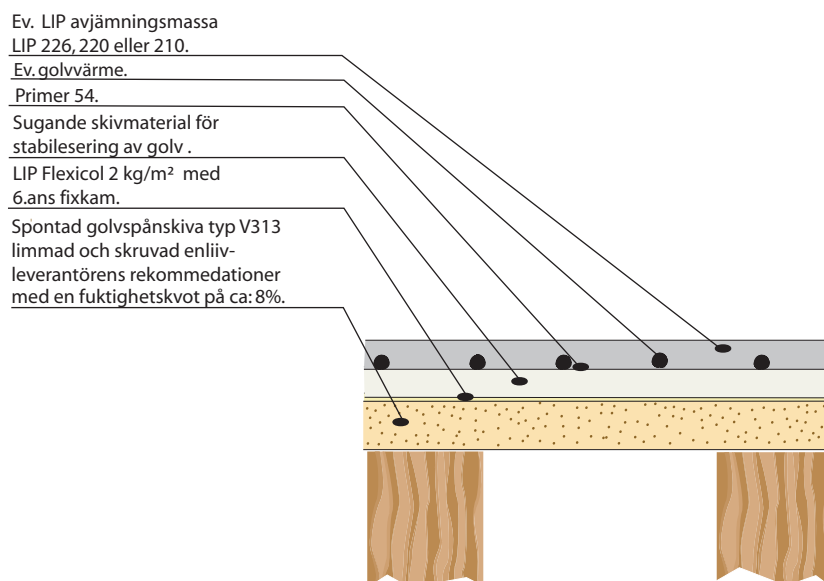

Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.
och golvbrunnskonstruktioner.