



HeatUp Inbyggnadsskåp LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT
HEATUP INBYGGNADSSKÅP


- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system (se lip.dk), med tillägg för anslutning mot HeatUp inbyggnadsskåp som ska appliceras enligt nedan.
 - ▶ Montering av HeatUp Inbyggnadsskåp som finns i flera storlekar ska utföras enligt HeatUp monteringsanvisning.
 - ▶ Tätskikt ska anslutas till Inbyggnadsboxens ram med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda härdningen fuktas skarvlimmet lätt med vatten. Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 27.
 - ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.
1. Slipa skåpets stålfäns med ex. Smärgelduk K150 eller liknande och tvättas därefter noga med ren trasa och Rödsprit (T-Röd), för att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts t.ex. damm, Primer, fett. Låt torka i minst 20 min.

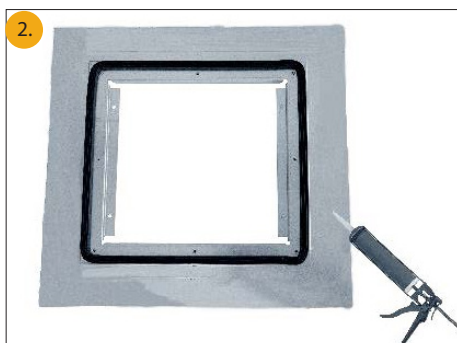


2. Applicera LIP Skarvlim SMP på ramens fläns och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspredare.

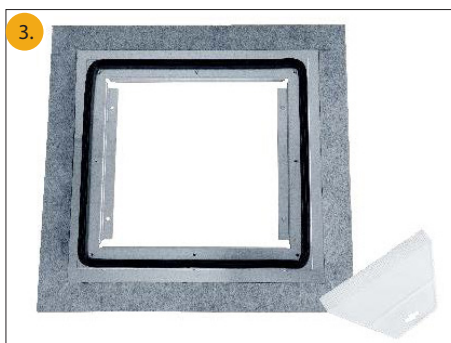

3. Stryk ut manschetten noga med LIP Foliespackel eller en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

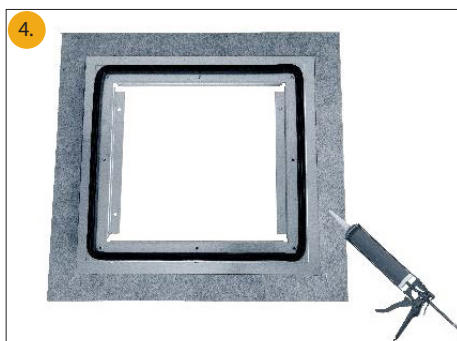


4. Applicera LIP Skarvlim MSP minst 50 mm in på manschetten stryk ut den med fintandad limspredare.

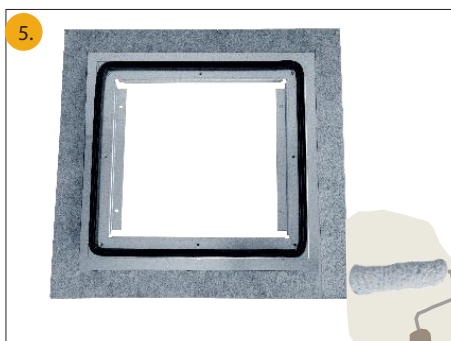

5. Applicera LIP 2K Folielim på övriga väggytor använd roller eller pensel.

Ingående LIP produkter
mot
HeatUp Inbyggnadsskåp

LIP Skarvlim MSP ingår i
LIP Folie System 27

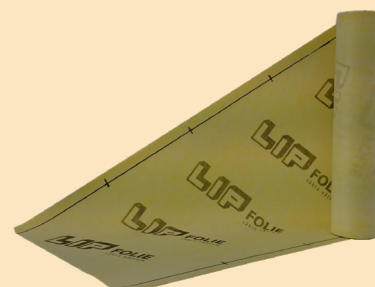


LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²
Art. nr. 101713
2,0 x 30 m = 60 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

HeatUp Inbyggadsskåp LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27 MOT
HEATUP INBYGGNADSSKÅP

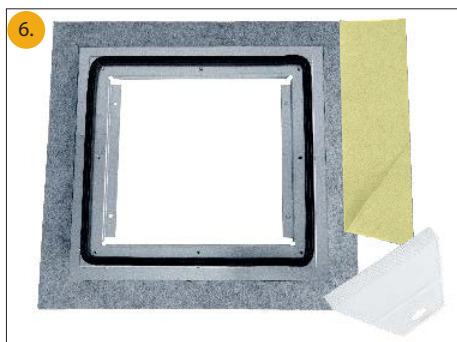

Montera LIP Folien i det fuktiga limmet, överlappa manschetten med minst 5 cm. Stryk nogga ut folien med LIP Foliesspackel så att inga veck eller blåsor uppstår.

Förslut samtliga skarvar med LIP 2K Folielim (2 strykningar)

Tänk på att:

Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras och samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt LIP monteringsanvisningen enligt valt system.

För mer info besök: www.lip.dk

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



Pensel



Roller



LIP Foliesspackel



Patron spruta

**RI
SE**
C900656

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
BBV 21:1

HeatUp
heating passion

LIP
- när man bygger på kvalitet! Sida 2 av 2