

LIP



www.lip.dk

Monteringsanvisningar LIP Folie system 25, 2 m

LIP folie i 2 meters bredd som kan appliceras enligt den så kallade H-metoden.

En nyhet som har väckt stor uppmärksamhet och uppskattning bland de som är vana att arbeta på detta sätt men med större och tyngre rullar. Metoden ger väggar utan lodräta skarvar och dessutom smidigare att montera och hantera då LIP Folien levereras i rullar om 30x2 meter och väger endast ca. 24 kg.

OBS. Denna broschyr poängterar enkelheten med foliesystem 2 meter. För detaljerade monteringsanvisningar angeående exempelvis rörgenomförningar med mera, se broschyr LIP Folie system 25.

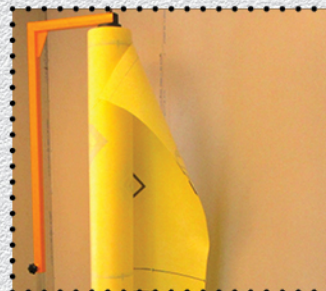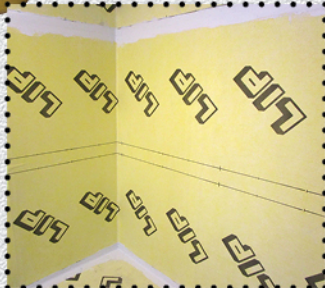

APPLICERING GOLV



Med en roller/pensel, prima samtliga **golv- och väggytor** med vidhäftningsprimer, LIP Primer 54. Låt torka.



Montera LIP Tätark enligt respektive golvbrunns monteringsanvisningar (se LIP Folie system 25), se till att gnida fast, arbeta bort blåsor och veck.




Blanda LIP Cement med LIP FOLIELIM till en jämn massa. OBS! Skall förbrukas inom c:a 2 tim.



Applicera LIP Folielim med roller alt. LIP folielimspridare för drygt en våd i taget. Materialåtgång c:a 0,75 kg/m².





Tandspackla folielimmet med LIP folielimspackel, 400 mm. Våden skall monteras inom 15 min.

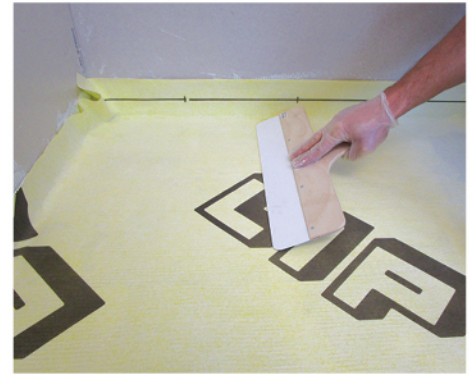

Applicera folien på golvet med 5 cm uppvik på väggen och pressa ut luftbubblor med LIP Foliespackel



Nyp ihop hörnet och skär med en vass kniv/mattskärare ett snitt i folien som möjliggör raka skarvar enligt bilderna.

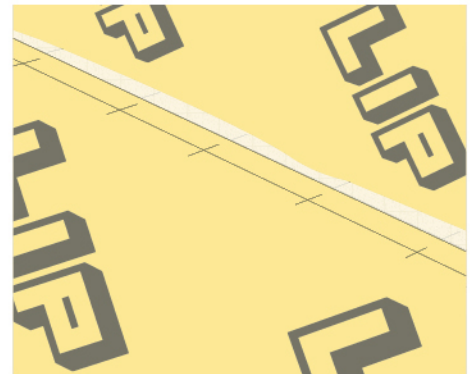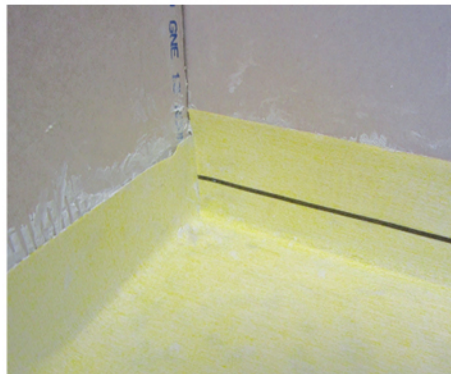

Fortsätt applicera LIP Folielim för en våd i taget och montera folien med 5 cm överlapp och 5 cm uppvik mot vägg på hela golvet.



Pensla/rolla alla inner- och ytterhörn med LIP FOLIELIM så att hela hörnet får vidhäftning.



Montera de färdiga inner-/ytterhörnen och arbeta bort luftblåsor med en liten spackel eller liknande.

Var noga med att täcka golvet med ex. masonit eller motsvarande innan plattsättning eller annat montage.

APPLICERING VÄGG

Om befintliga väggar och hörn inte är plana och/eller i lod rekommenderas att de riktas upp innan applicering av tätskikt. Om det inte är möjligt monteras **LIP Åt-remsa** i hörnet enligt LIP Folie system 25.

Kapa sedan LIP folie 2 meter i hörnet och fortsätt på nästa vägg.



Underlaget förbehandlas olika beroende på underlagets sugförmåga och alkali-tetsbeständighet. Följ därför anvisning på www.lip.dk.

Applicera LIP folielim hela vägen ner till golv-/väggvinkel och drygt 2 m upp på väggen med materialåtgång c:a 0,75 kg/m².



Placera rullvagnen med LIP Folie 2 meter nära ett hörn och rulla ut folien horisontellt över hela väggytan. Arbeta samtidigt med LIP FoliEspackel för att fästa folien ordentligt och arbeta bort luftblåsor.



Vid varje innerhörn, var noggrann med att spackla in folien i vinkeln ordentligt.



Applicera LIP Folielim för resterande väggytan. Limma cirka 10 cm ner på den befintliga folien från tidigare steg. Tandspackla sedan folielimmet med LIP FoliEspackel, 400 mm.



Montera LIP Folie (0,65 m eller 1 m) på den övre delen av rullvagnen och rulla ut även denna folie enligt tidigare steg.



Spackla allteftersom fast våden i limmet och arbeta bort luftblåsor.




Försegla samtliga vådskarvar med LIP Folielim.

LIP

- då håller ditt våtrum tätt

Våra produkter (fix, fog, tätskikt och våtrumsskivor med mera) används i hela Sverige och en stor del av Europa. Det viktigaste för oss är att du inte skall behöva bekymra dig för vattenskador och läckage. Gör rätt från början så tål kakel- och klinkerplattorna att spillas på i många år framöver.



Sedan 1967 har LIP producerat högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser.

Alla våra produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan vi leva upp till vår slogan:

LIP - när man bygger på kvalitet!

Återförsäljare

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel: 08-25 00 70 • Fax: 08-25 00 71 • www.lip.dk