


Blüscher Drain 206 med monteringsplatta med avjämningsmassa

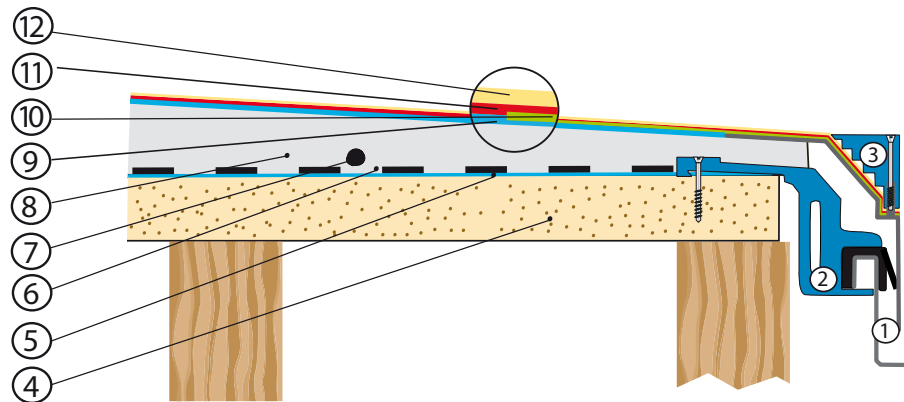

1. Golvbrunn Blüscher Drain 206 .
2. Blüscher monteringsplatta.
3. Skruvad klämring
4. Spontad golvspånskiva typ V313 limmad och skruvad enligt skivleverantörens rekommationer med en fuktighetskvot på ca: 8%.
5. Konsentrerad LIP Primer 54. se monteringsanvisning 150 och 151
6. Punktsvetsat armeringsnät maskvid 50-100mm \varnothing 2,5mm.
7. Ev. golvvärme ska ligga minst 20 cm från golvbrunns kanten och vara täkt med minst 10mm spackel mellan det elburna värmegolvet och tätskiktet.
8. Min 12mm LIP avjämningsmassa LIP 226, 220 eller 210.
9. LIP Primer 54 spädes 1:10.
10. LIP Tätark.
11. LIP Folielim.
12. LIP Folie .